





INDHOLD

Værktøj og tilbehør	3
Montering med ThinRibbons tape og hæfteklammer	5
Montering med ThinRibbons hæfteklammer	8
Montering med ThinRibbons monteringslim	8
Montering af yderhjørner	9

VÆRKTØJ, DU SKAL BRUGE:

		
Hæftemaskine	Vaterpas	Lim
		
Hobbykniv	Målebånd	Lineal

ØVRIGT TILBEHØR

		
Hæfteklammer	Knivblad	Dobbeltklæbende tape




Tilbehør til montering af vores vægpaneler.

Afslutningsliste




Der er forskellige måder at montere ThinRibbon på. Den bedste måde er at bruge tape og hæfteklammer. En anden måde er kun at bruge hæfteklammer, men så skal der flere hæfteklammer til, og det anbefales at man er to personer om monteringen. Den tredje måde er at lime panelerne op, hvilket normalt gøres, hvis der er betonvægge eller lignende. Fælles for disse monteringsmetoder er, at det skal kontrolleres, at væggen er i lod så det bliver lige. Mål også højden på væggen.

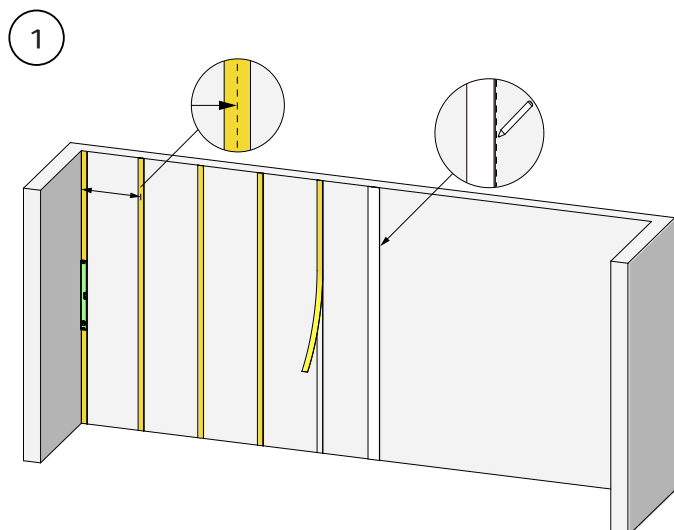


Montering med ThinRibbons tape og hæfteklammer.

1. Mål panelets bredde, tegn linjer på væggen for panelets bredde, brug ThinRibbon-linealen til at tegne lige linjer. Gentag dette afhængigt af, hvor mange paneler du har. Placer ThinRibbon-tape over midten af de linjer, du har tegnet.

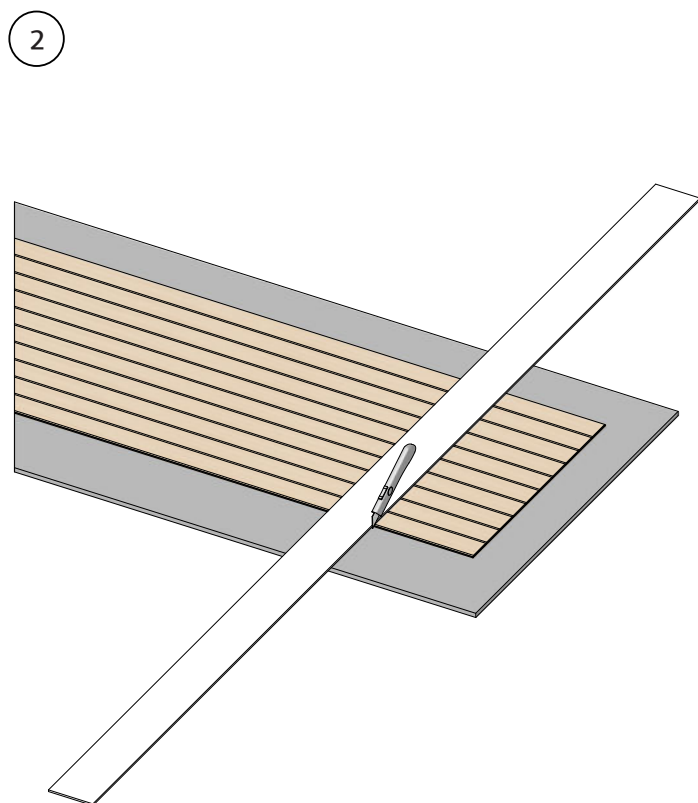


2. Hvis panelerne skal skæres til i højden, så brug ThinRibbon-kniven sammen med vores lineal. Skær flere gange i samme rille for at komme igennem hele panelet. Skift knivblad ofte.

3

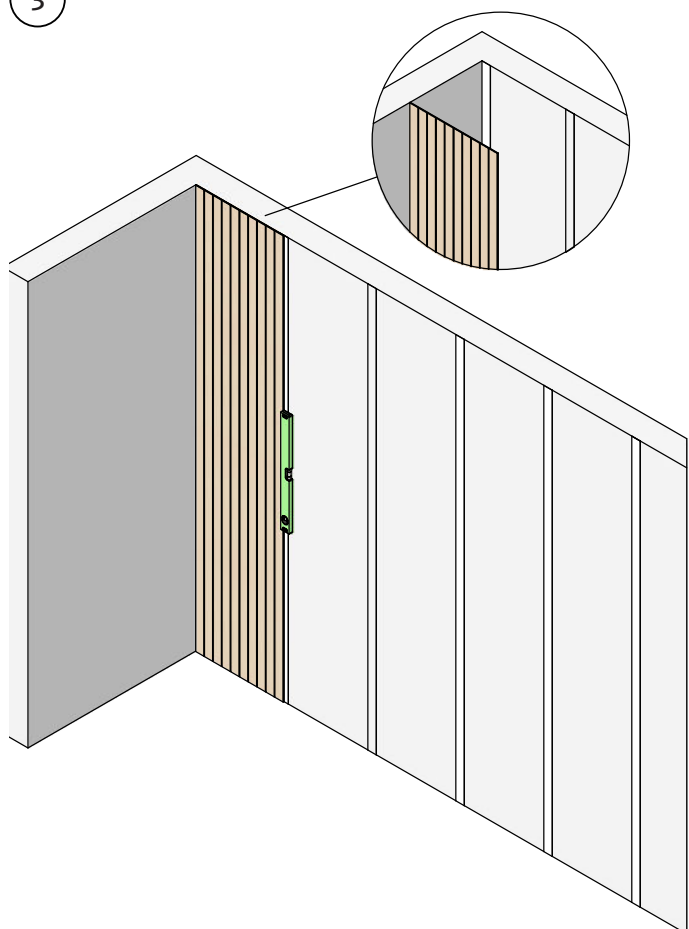

3. Placer det første panel, og tryk med hænderne der, hvor ThinRibbon-tapen er. Det er vigtigt, at det første panel er lige.

4

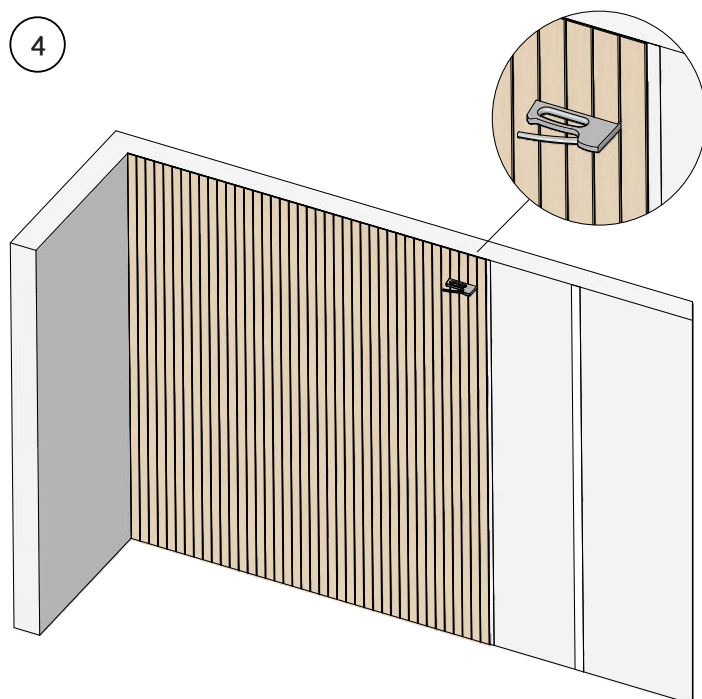


4. Brug ThinRibbon-hæftemaskinen og sæt nogle hæfteklammer i de sorte riller, så panelet bliver på plads under monteringen. Tjek omhyggeligt, at panelerne fylder halvdelen af tapen, så kan du nemt placere det næste panel der. Gentag dette mønster.


Antal hæfteklammer:

2400 mm = 15 stk./panel, tre i midten, tre i bunden og tre øverst.


2800 mm = 18 stk./panel, tre nederst, tre øverst og seks jævnt fordelt på midten med tre i hver række.

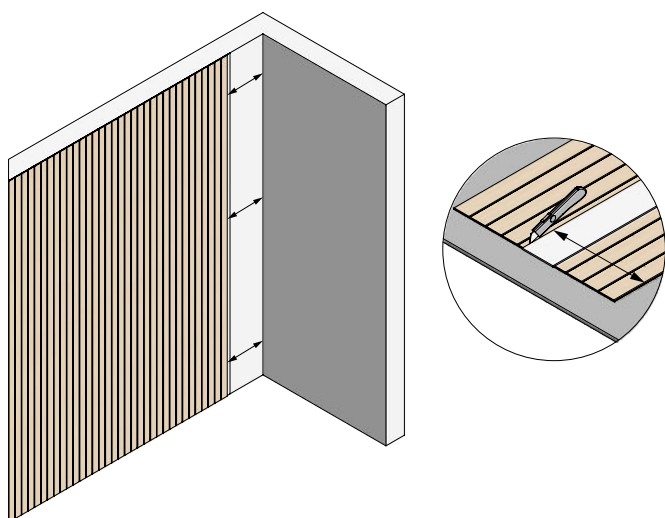5

5. Inden det sidste stykke måles bredden mellem panelet og væggen mindst tre forskellige steder, så panelet passer. Brug ThinRibbon-linealen til at tegne en lige linje og som støtte, når du skærer panelet med vores kniv. Skær flere gange for at få et pænt snit.

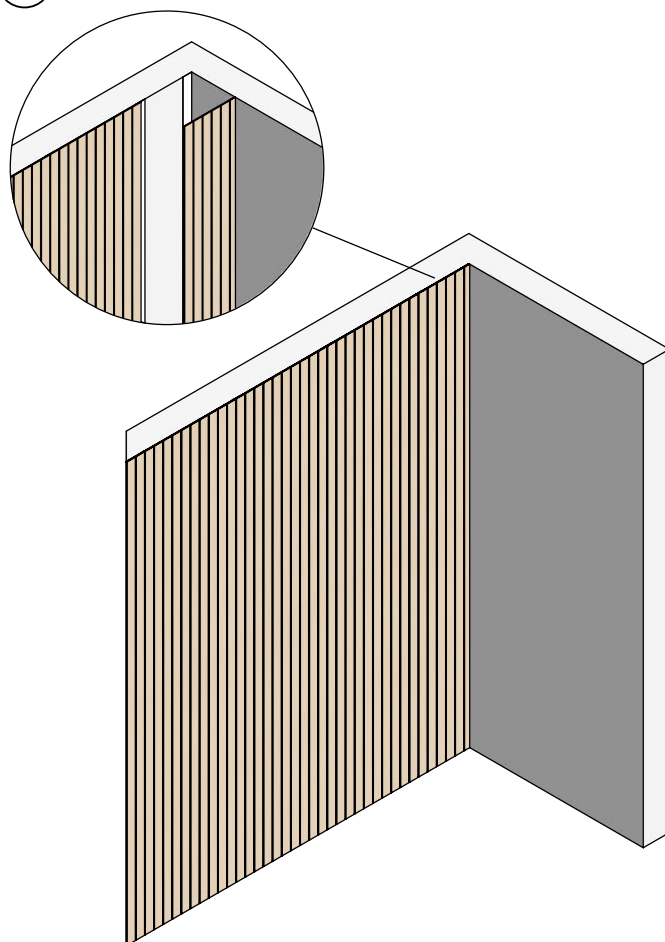6

6. Tryk den sidste del på ThinRibbon-tapen.

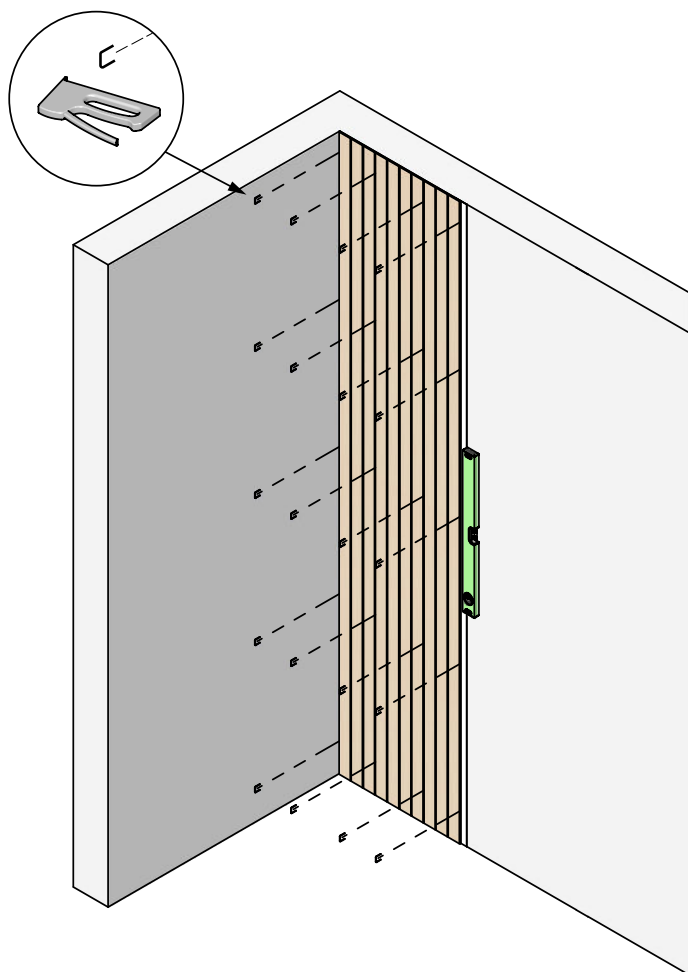


Montering med ThinRibbons hæfteklammer.

Ved montering med hæfteklammer anbefales det, at man er to personer om monteringen, den ene holder panelet lige, og den anden fastgør panelet til væggen. Sæt hæfteklammer i samlingerne mellem panelerne på langsiden, hold pistolen lidt i en vinkel, så hæfteklammerne går ind i panelet i en vinkel. Gentag alle trin som i afsnittet Montering med ThinRibbons tape og hæfteklammer.

Minimumskrav til hæfteklammer:


2400 mm = 20 stk./panel

2800 mm = 24 stk./panel

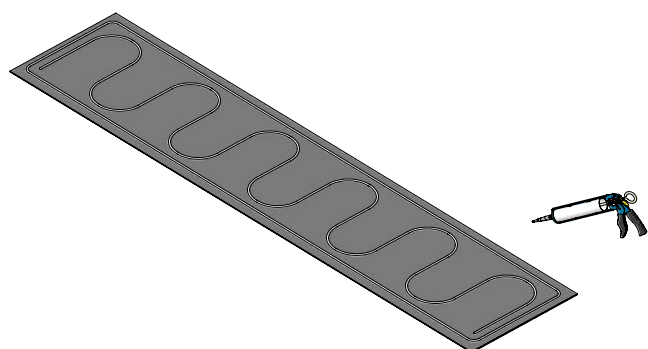


Montering med ThinRibbons monteringslim.

Hvis man har betonvægge eller lignende, anbefaler vi at lime pladerne med ThinRibbons-monteringslim. En tube monteringslim rækker til ca. 2,5 paneler. Gentag alle trin som i afsnittet Montering med ThinRibbons tape og hæfteklammer.

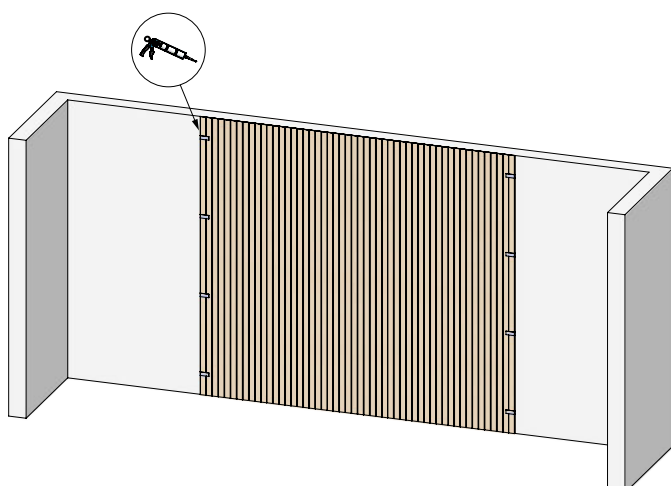


Montering af afslutningsliste

Brug ThinRibbons-monteringslim til at fastgøre vores afslutningslister. Kom rigeligt lim på afslutningslisterne, og tør overskydende lim af. Når den er på plads, skal den tapes, så den sidder fast på vores paneler, og limen skal hærde.

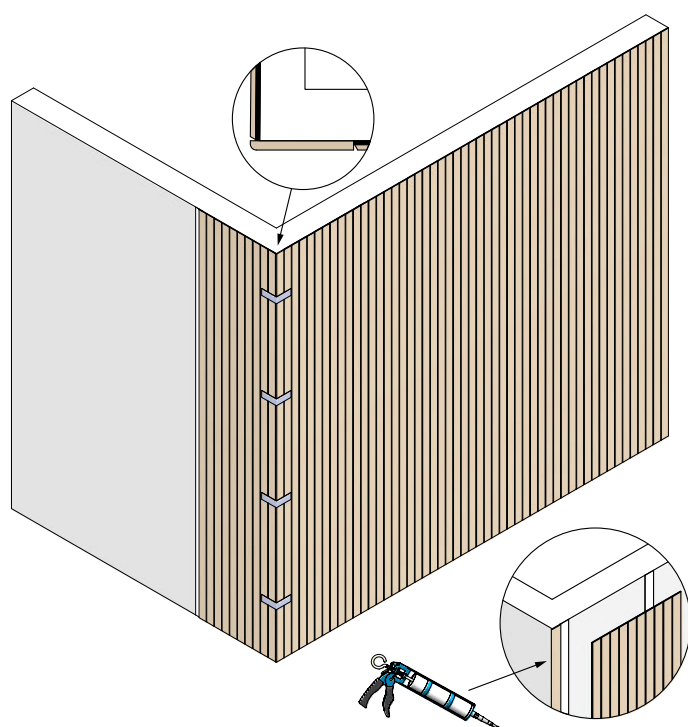

Montering af yderhjørner

Når du skal montere et yderhjørne, bruger du vores afslutningsliste. Tjek, at du går tilstrækkeligt over med vores afslutningsliste til at dække panelet på den anden side, ca. 6 mm. Lim med ThinRibbon-monteringslim på afslutningslisten, og tryk den på plads. Fortsæt derefter med at montere det næste panel. Derefter tapes den, så den klæber til panelerne, og limen skal hærde.

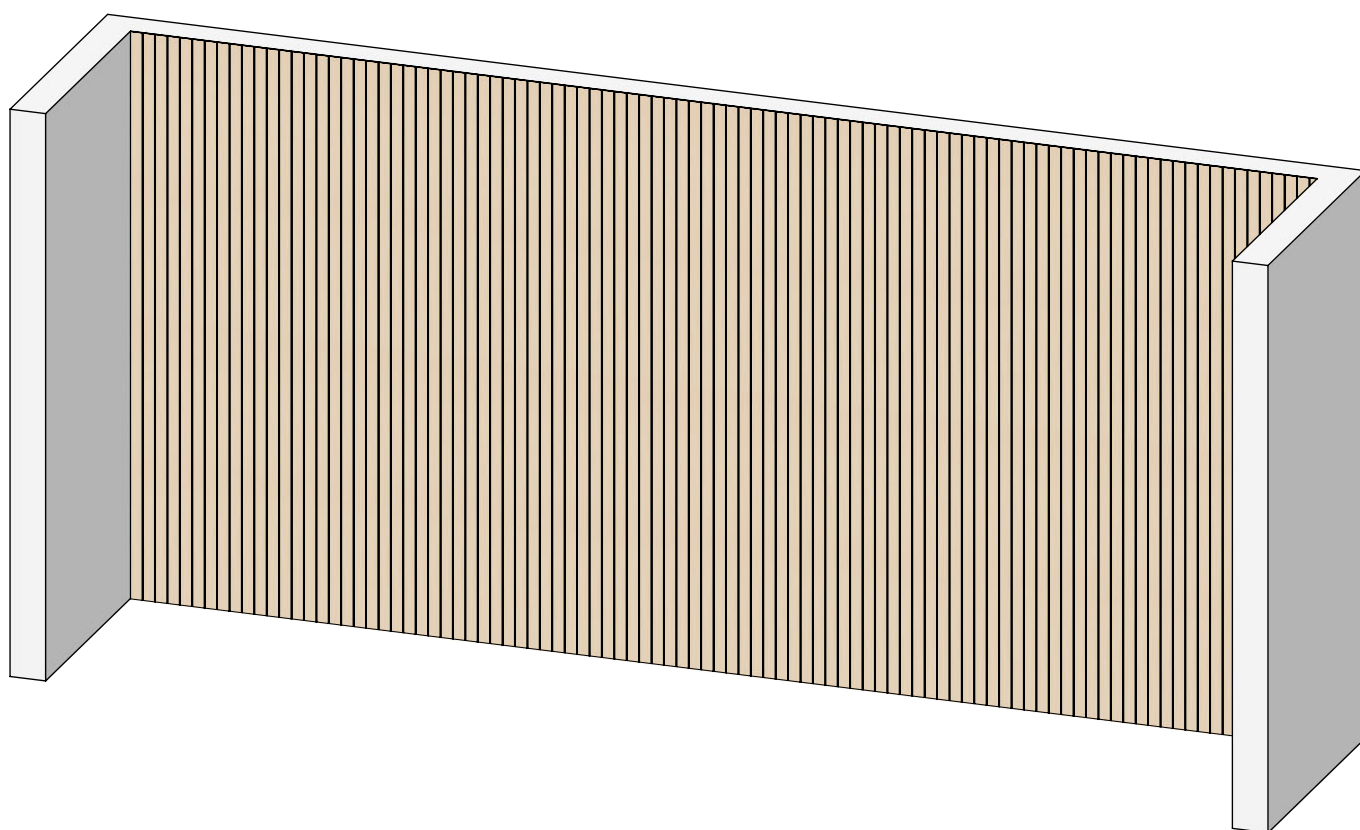

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-mail: info@wallribbon.com

Hjemmeside: www.wallribbon.com