

RecoVibe9 Vægabsorber

MONTERINGSANVISNING

2026 06 08

WALLRIBBON



INDHOLD

Redskaber og tilbehør 3

Monteringsmetode med WallRibbons monteringslim 4

RecoVibe9 Vægabsorber

MONTERINGSVEJLEDNING

2026 06 08

WALLRIBBON

VÆRKTØJ, DU HAR BRUG FOR



Monteringslim



Vandpass



Målebånd





Lineal

RecoVibe9 Vægabsorber

MONTERINGSVEJLEDNING
2026 06 08

WALLRIBBON

MÅL VÆGGENS BREDDE OG HØJDE

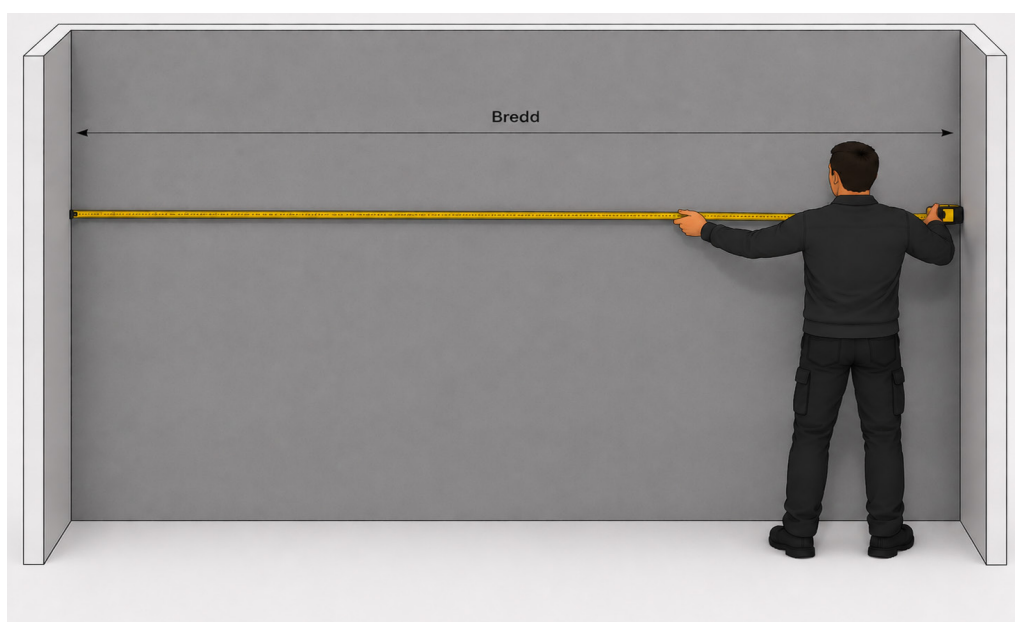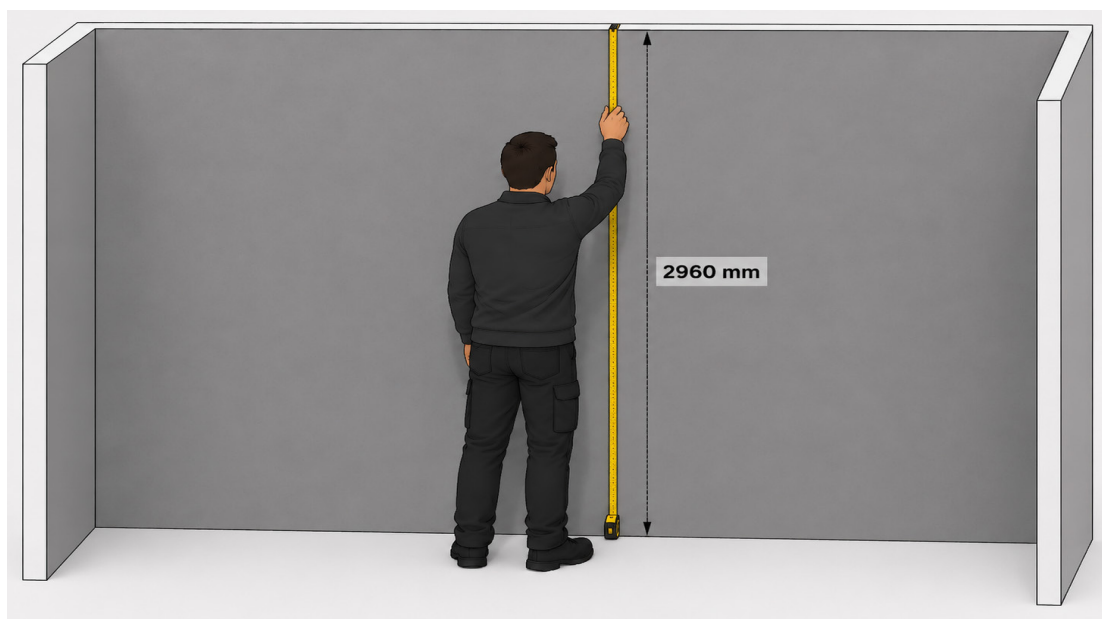

1

Brug det valgte måleværktøj og kontroller væggenes bredde og højde. For at få et overblik over, hvor du skal begynde at montere vægabsorbenten.

RecoVibe9 Vægabsorber


MONTERINGSVEJLEDNING

2026 06 08

WALLRIBBON

MONTERING MED LIM

2

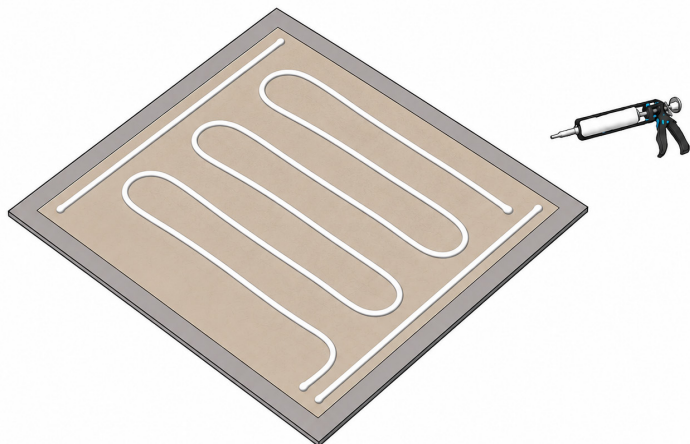

Lim panelerne fast med vores monteringslim, og følg mønsteret, som det ses på billedet. En tube rækker til ca. otte stk. vægabsorberende paneler.



3

Vend panelet forsigtigt, så det står op med limen mod væggen. Placer derefter panelet der, hvor det skal monteres, og pas på ikke at bøje panelerne eller røre ved limen.



Brug hænderne til at trykke panelet fast mod væggen, så panelet får en korrekt kontaktflade mod væggen, og limen kan sprede sig ud.

RecoVibe9 Vægabsorber

MONTERINGSVEJLEDNING
2026 06 08

WALLRIBBON

GENTAG PROCESSEN

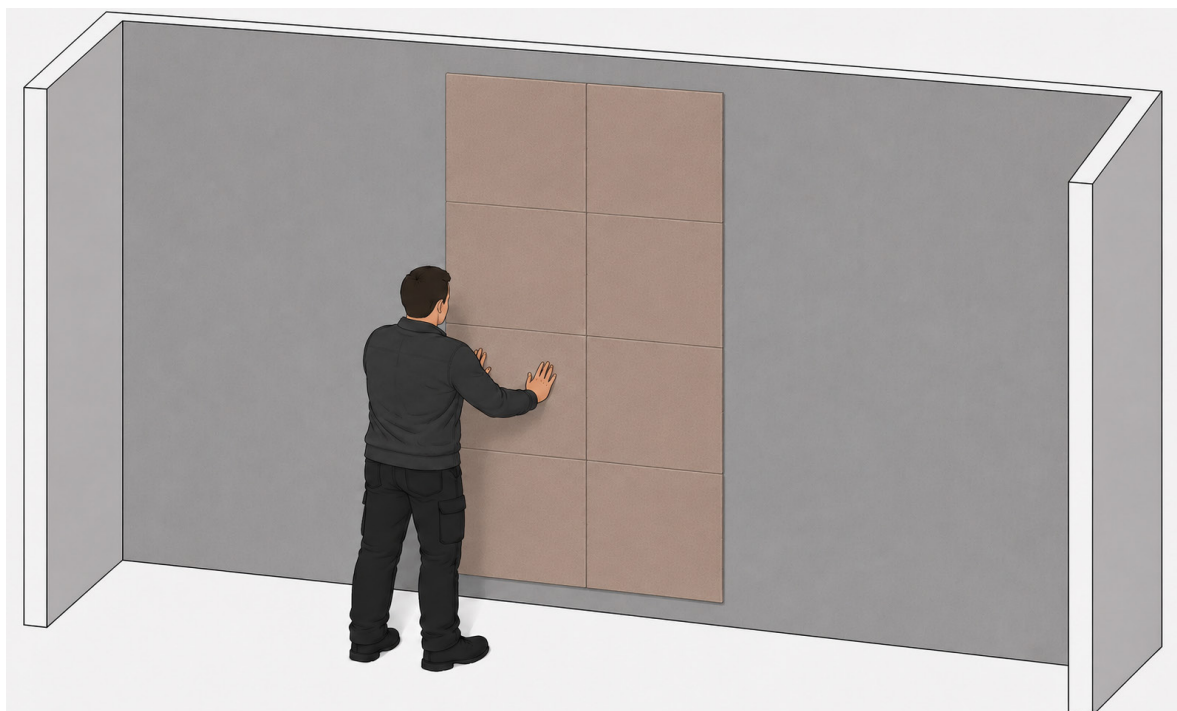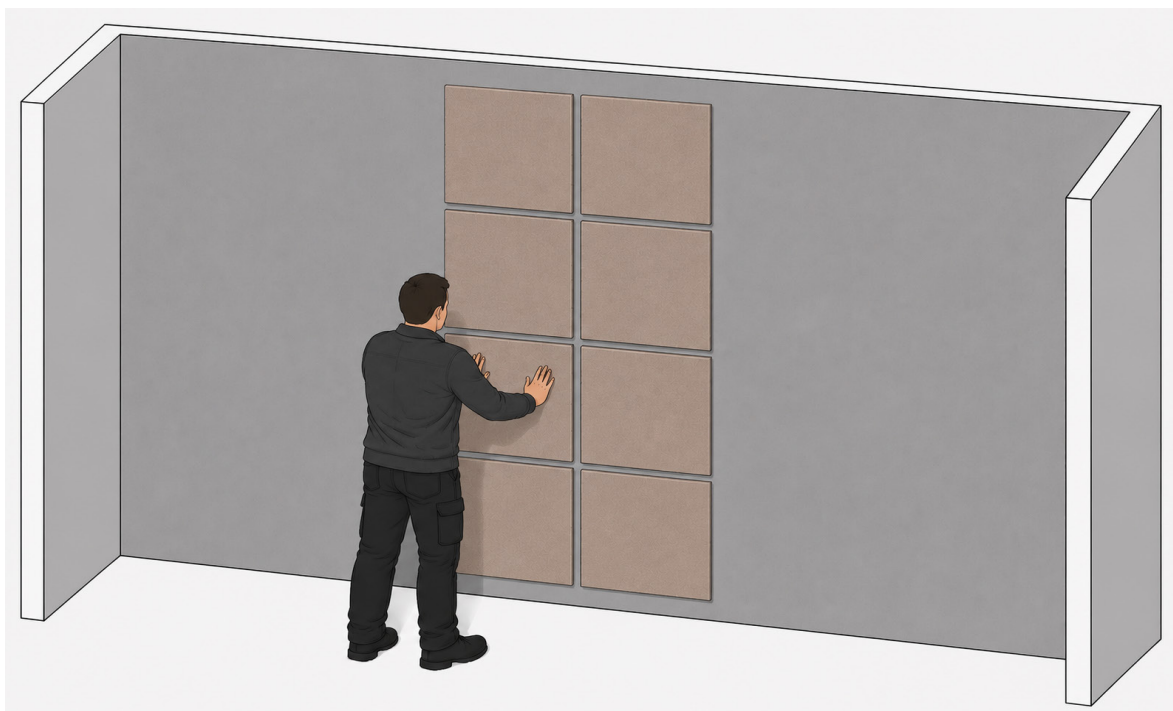

4

Upprepa processen med samtliga väggabsorbenterna. Välj själv om du vill placera absorbenterna med jämnt mellanrum, eller kant mot kant.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail info@wallribbon.com

Hjemmeside www.wallribbon.dk